

# HÁGALO USTED MISMO: CÓMO LIMPIAR SU DISPENSADOR DE AGUA

2000 S E R I E  
pure water  
dispenser®

El dispensador de agua debe limpiarse minuciosamente al menos dos veces al año. Si su dispensador no se ha utilizado durante un tiempo, recomendamos [purgar](#) el equipo antes de limpiarlo. Estas son las instrucciones para hacer la limpieza usted mismo:

Antes de comenzar a limpiar, lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

 **CONSEJO:** El mejor momento para limpiar el dispensador es cuando se termina la botella de agua que se está utilizando.

## LO QUE NECESITARÁ:

- Alcohol isopropílico al 70 % o toallitas desinfectantes
- Jabón para lavar platos
- Paño limpio o cepillo suave
- Guantes desechables sin látex
- Agua caliente (aproximadamente un galón)
- Contenedor resistente al calor, como una olla de metal
- Toallas para absorber cualquier derrame de agua

 **ADVERTENCIA:** Siempre tenga cuidado al manipular agua caliente.

1. Apague el interruptor del calentador del tanque de agua caliente en la parte trasera del dispensador (Fig. 1). Deje reposar la unidad durante una hora antes de limpiarla para permitir que se enfríe el tanque de agua caliente.
2. Retire la botella de agua y drene el depósito de agua dispensando agua con las llaves de agua caliente y fría.
3. Limpie el gabinete, el receptáculo de la botella y las llaves con alcohol isopropílico al 70 % o toallitas desinfectantes. Aspire o limpie la parrilla de la parte trasera del dispensador para eliminar el polvo.
4. Limpie la bandeja de goteo y la parrilla vaciando la bandeja y limpiando la bandeja y la parrilla con jabón para lavar platos o colocándolas en la rejilla superior del lavavajillas (Fig. 2).



 **CONSEJO:** La bandeja de goteo y la parrilla deben limpiarse mensualmente.

5. Presione el seguro de la tapa del enfriador, ubicado en el borde superior de la unidad, y tire hacia arriba para abrirla (Fig. 3). Levante el separador por uno de los bordes con una presión lenta y constante y retírelo. Anote la posición del separador antes de retirarlo para que pueda volver a instalarlo correctamente (Fig. 4). (Tenga en cuenta que el separador está diseñado para encajar firmemente en el depósito y requerirá fuerza para retirarlo). Lave el separador con jabón para lavar platos y séquelo bien.

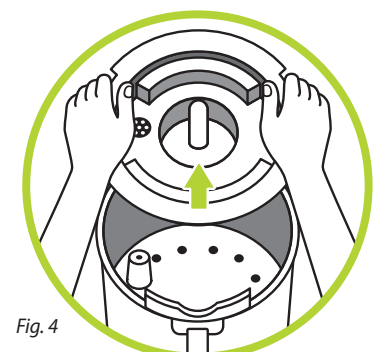




Fig. 5

6. Vierta con cuidado agua caliente en el depósito hasta que esté a 3/4 de su capacidad (Fig. 5). Deje reposar el agua durante 5 minutos. Siempre tenga cuidado al manipular agua caliente.

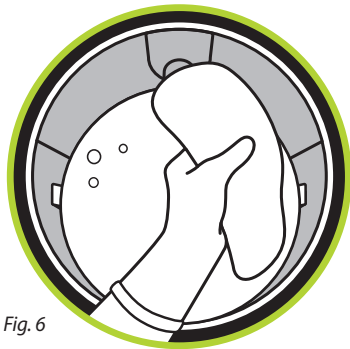


Fig. 6

7. Con guantes desechables que no sean de látex, limpie el interior del depósito con un paño limpio o un cepillo suave. Tenga cuidado, ya que el agua aún puede estar caliente al tacto (Fig. 6).
8. Drene completamente el depósito dispensando el agua con las llaves de agua caliente y fría en un contenedor.
9. Repita los pasos 6 y 8 para purgar completamente el dispensador. No es necesario limpiar el interior del depósito por segunda vez.


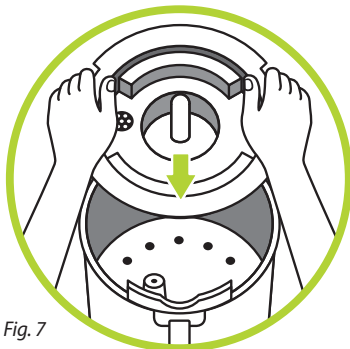


Fig. 7

10. Vuelva a colocar el separador y cierre la tapa (Fig. 7). Limpie el dispensador y el área circundante para secar cualquier derrame de agua.
11. Lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Instale una botella de agua llena en el dispensador. Dispense agua con las llaves de agua caliente y fría. **Encienda el interruptor del calentador del tanque de agua caliente ubicado en la parte trasera del dispensador.**

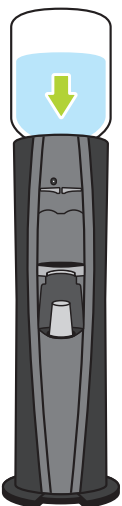

- 1 Cargue PRIMERO la botella de agua.
- 2 Dispense agua de las llaves de agua caliente y fría.
- 3 LUEGO encienda el interruptor del tanque de agua caliente.

**⚠ ADVERTENCIA: Dispense agua con las llaves de agua caliente y fría antes de encender el interruptor del tanque de agua caliente. No seguir las instrucciones de instalación adecuadas puede dañar el dispensador de agua.**